




## BRUGER MANUAL



### TIL FJERNBETJENING RCS-3MVHPS4E

## DC Flexi-Multi Inverter




Indedel

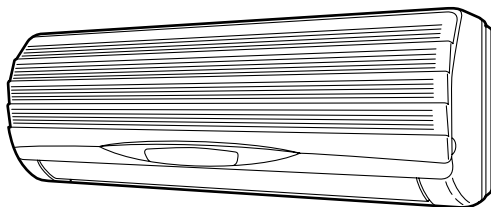


Udedel

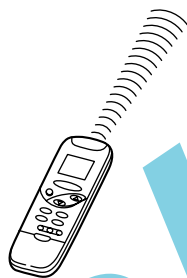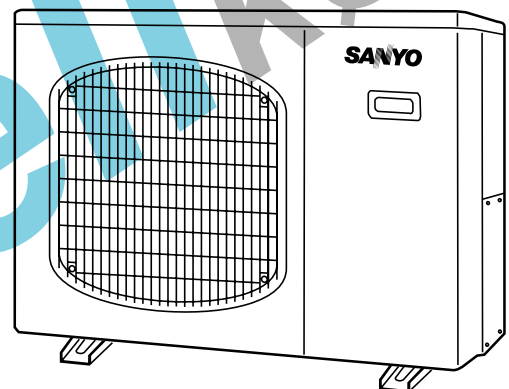

Fjernbetjening

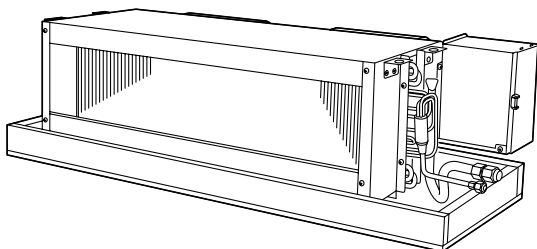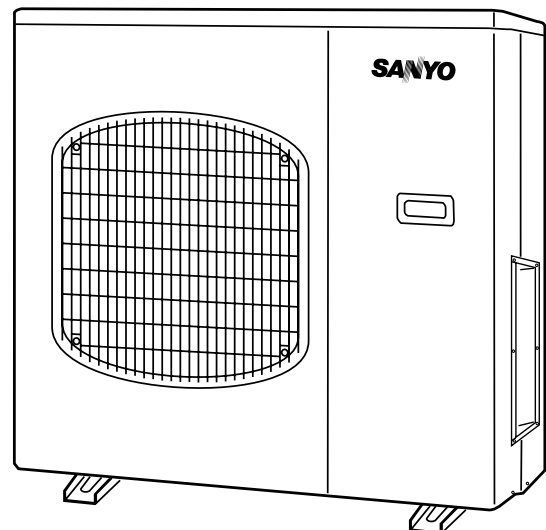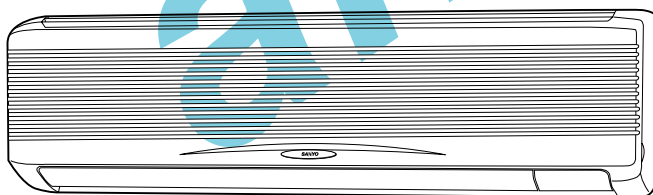

## Fjernbetjeningens display

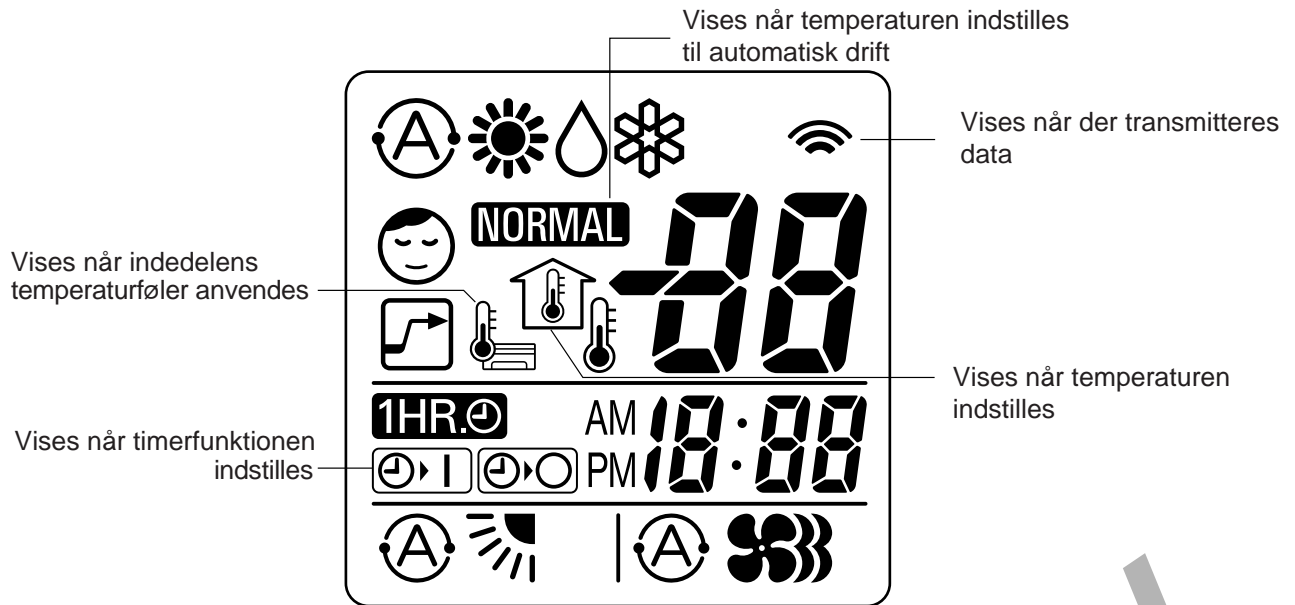


## Symboler






### Driftfunktion

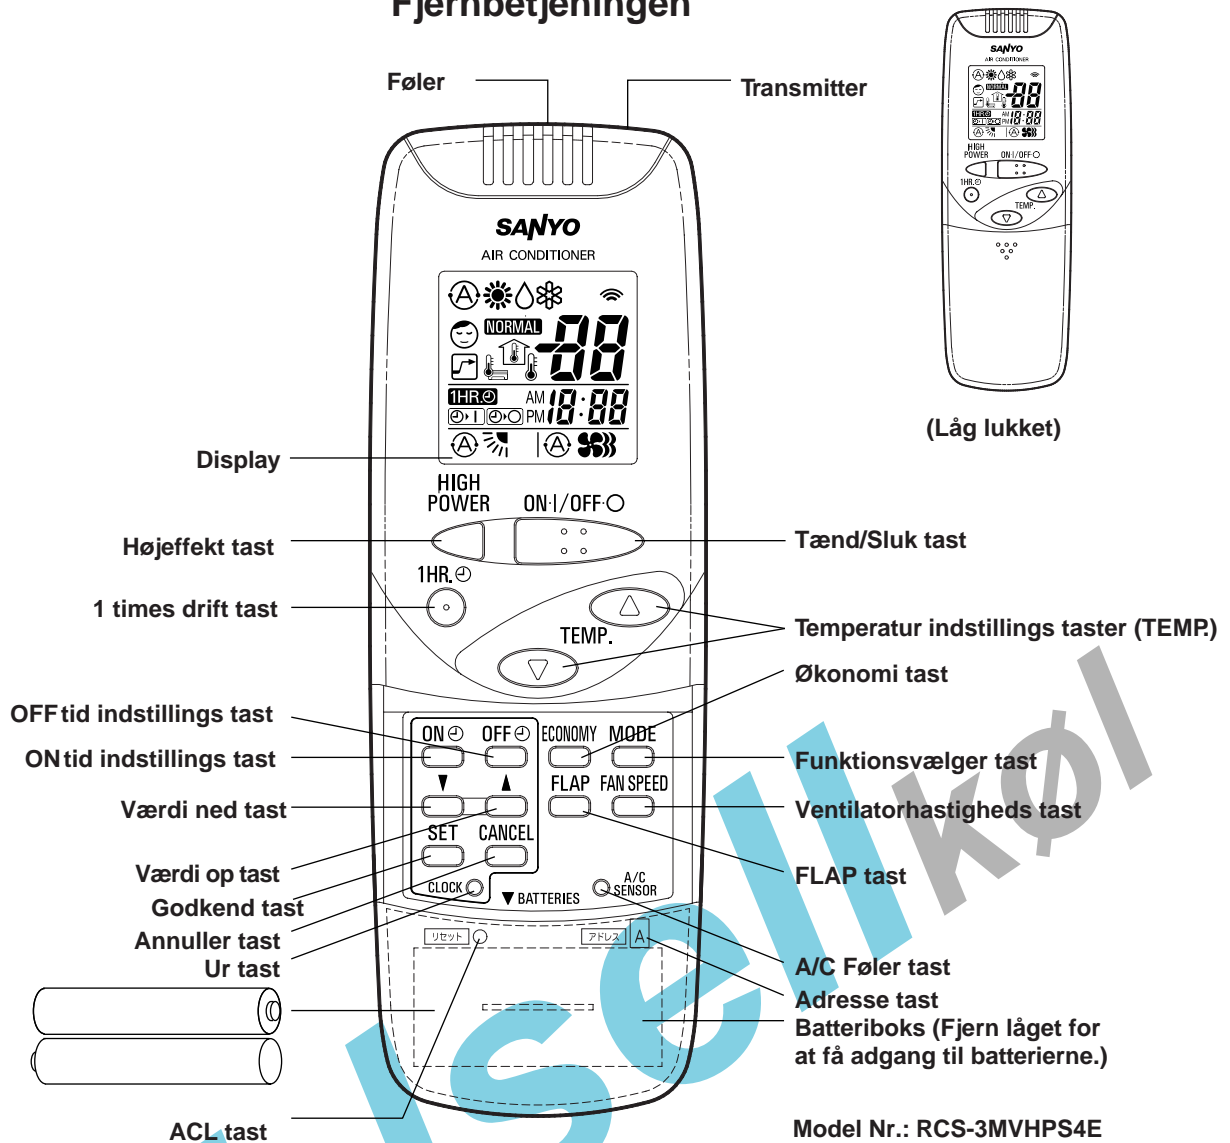Auto .....		Økonomidrift .....	
Varme.....		Højeffektiv drift .....	
Affugtning .....		Flap indikator	
Køling.....		Automatisk flap indikation.....	
Bekræftigelse af transmission .....		Flap vinkel indikation .....	
Temperaturindstilling 16-30 °C Her sat til 28 °C.....		Sweep "vifte" indikation.....	
Viser den indstillede temperatur.....		<b>Ventilatorhastighed</b>	
<b>Timer</b>		Automatisk drift .....	
ON Tid .....		Høj .....	
OFF Tid .....		Mellem .....	
Timer for 1 times drift .....		Lav .....	
















# Fjernbetjeningen



**OBS** Ovenstående billed af fjernbetjeningen er vist hvor låget er fjernet.

<b>Transmitter</b>	Når tasterne på fjernbetjeningen aktiveres, vil symbolet  vises i displayet og nye data bliver overført til indedelen.
<b>Sensor</b>	Føleren som er indbygget i fjernbetjeningen måler rumtemperaturen
<b>Display</b>	Information om anlæggets driftkonditioner vises i displayet når fjernbetjeningen er tændt. Hvis anlægget er slukket "OFF" vises den seneste indstilling.
<b>Højeffekt tast</b>	 : Når du trykker på denne tast, vil den aktuelle driftfunktion gå over i højeffektiv "HIGH POWER" funktion. Anlægget vil køre i denne funktion i 15 minutter.
<b>ON/OFF drift tast</b>	Denne tast tænder og slukker for anlægget
<b>1 HR. tast (1 TIMES TIMER)</b>	<b>1HR</b>  : Når du trykker på denne tast, uanset om anlægget er tændt eller slukket vil det starte og køre i en time hvorefter det automatisk slukker igen.
<b>Temperatur indstillings tast (TEMP.)</b>	Tryk på  tasten for at hæve den ønskede temperatur. Tryk på  tasten for at sænke den ønskede temperatur.

## Fjernbetjening (fortsat)

<p><b>ON/OFF Tid indstillings taster</b></p>	<p>Ingen visning : Timerfunktionen er ikke aktiveret.</p> <p> : Anlægget stopper på den indstillede tid.</p> <p> : Anlægget starter på den indstillede tid.</p> <p> : Anlægget stopper og starter eller modsat på den indstillede tid, hver dag.</p>
<p><b>Økonomi tast</b></p>	<p>Når du trykker på denne tast i HEAT, DRY eller COOL funktion vil symbolet ☺ vises i displayet. Fjernbetjeningen vil automatisk justere temperaturen for derved at spare energi.</p>
<p><b>MODE funktions tast (AUTO)</b></p> <p><b>(HEAT)</b></p> <p><b>(DRY)</b></p> <p><b>(COOL)</b></p>	<p>Brug denne tast til at vælge driftfunktionen AUTO, HEAT, DRY eller COOL.</p> <p> : Når denne indstilling vælges, beregner elektronikken forskellen imellem udedørstemperaturen og rumtemperaturen. Ud fra resultatet skifter anlægget automatisk imellem "COOL", "DRY" eller "HEAT" funktion efter det aktuelle behov.</p> <p> : Klimaanlægget opvarmer rummet.</p> <p> : Klimaanlægget reducerer luftfugtigheden i rummet.</p> <p> : Klimaanlægget afkøler rummet.</p>
<p><b>FLAP tast</b></p> <p><b>OBS</b></p>	<p>Tryk på denne tast for enten at vælge det ønskede luftudkast til auto flap'en af de seks mulige manuelle positioner eller du kan vælge sweep "vifte" funktionen som bevæger flap'en automatisk op og ned.</p> <p> : Auto flap indstilling: Har man valgt varmedrift, vil flap'en stille sig i position (3) i nedenstående tegning. Vælger man køle eller affugtnings drift, vil flap'en stille sig i position (7) i nedenstående tegning.</p> <p> : Luftudkastet kan manuelt stilles i en af de seks positioner.</p> <p> : Flap'en bevæger sig automatisk op og ned.</p> <p>Når du trykker på FLAP tasten, vil luftudkastet skifte efter nedenstående rækkefølge.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><b>FAN SPEED funktions tast</b></p>	<p> : Klimaanlægget vælger selv den optimale ventilatorhastighed.</p> <p> : Høj ventilatorhastighed</p> <p> : Mellem ventilatorhastighed</p> <p> : Lav ventilatorhastighed</p>
<p><b>ACL tast (Slet alt/gendan)</b></p>	<p>Gendanner fjernbetjeningens tidligere indstilling. Tryk altid på knap efter at du har udskiftet batterierne.</p>