




BRUGER MANUAL


FOR FJERNBETJENING TIL:
SAP-KRV93EH + SAP-KRV123EH

DC INVERTER SPLIT SYSTEM AIR CONDITION

Indedel

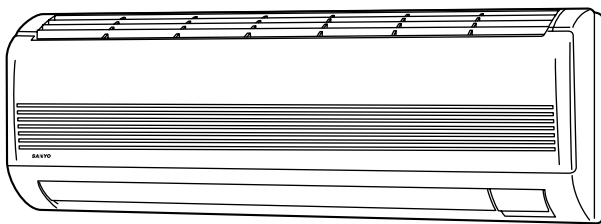

Udedel

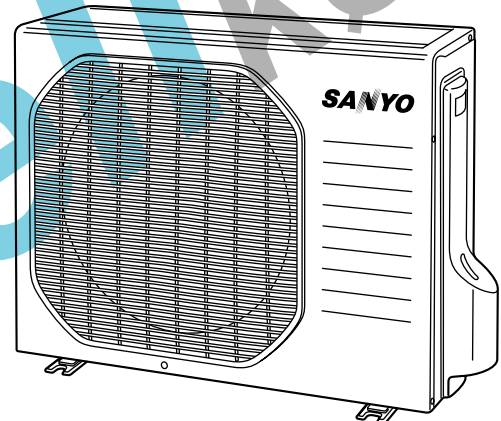

SAP-KRV93EH
SAP-KRV123EH

SAP-CRV93EH
SAP-CRV123EH


VIGTIGT

Dette anlæg er påfyldt med det nye kølemiddel R410A.

Må kun serviceres af autoriseret kølefirma.

R410A

Fjernbetjening (Display)

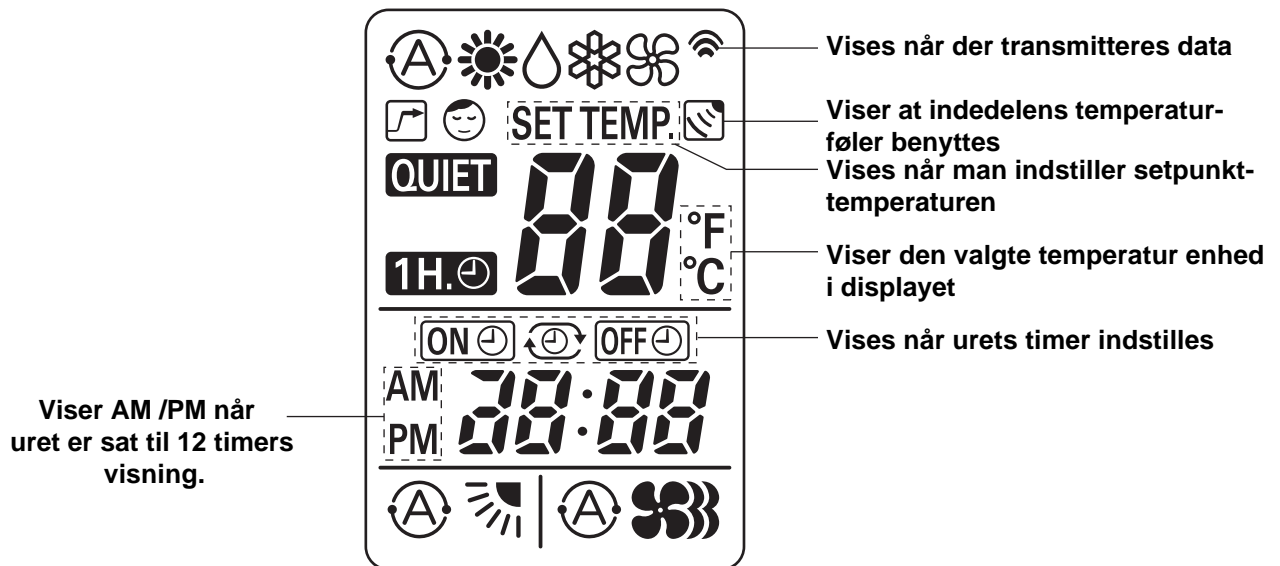

EG

Symboler i displayet

Drift funktion

AUTO



VARME.....



AFFUGTNING.....



KØL.....



VENTILERING.....



Ventilator hastighed

Automatisk drift



HØJ.....



MELLEM.....




LAV.....



Temperatur indstilling

16 – 30 °C

Den valgte temperatur vises i displayet eks. 28°C.....

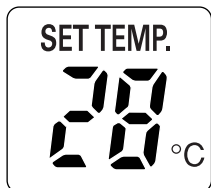

Timer

24 timers ur med ON/OFF program timer.....



KØRE tid.....



STOP tid.....



1-times drift



NATSÆNKNING.....



Bekræftigelse af transmission.



Auto. flap indikator.....



Flap vinkel indikator



Sweep indikator.....




Turbo drift





Lydsvag drift.....



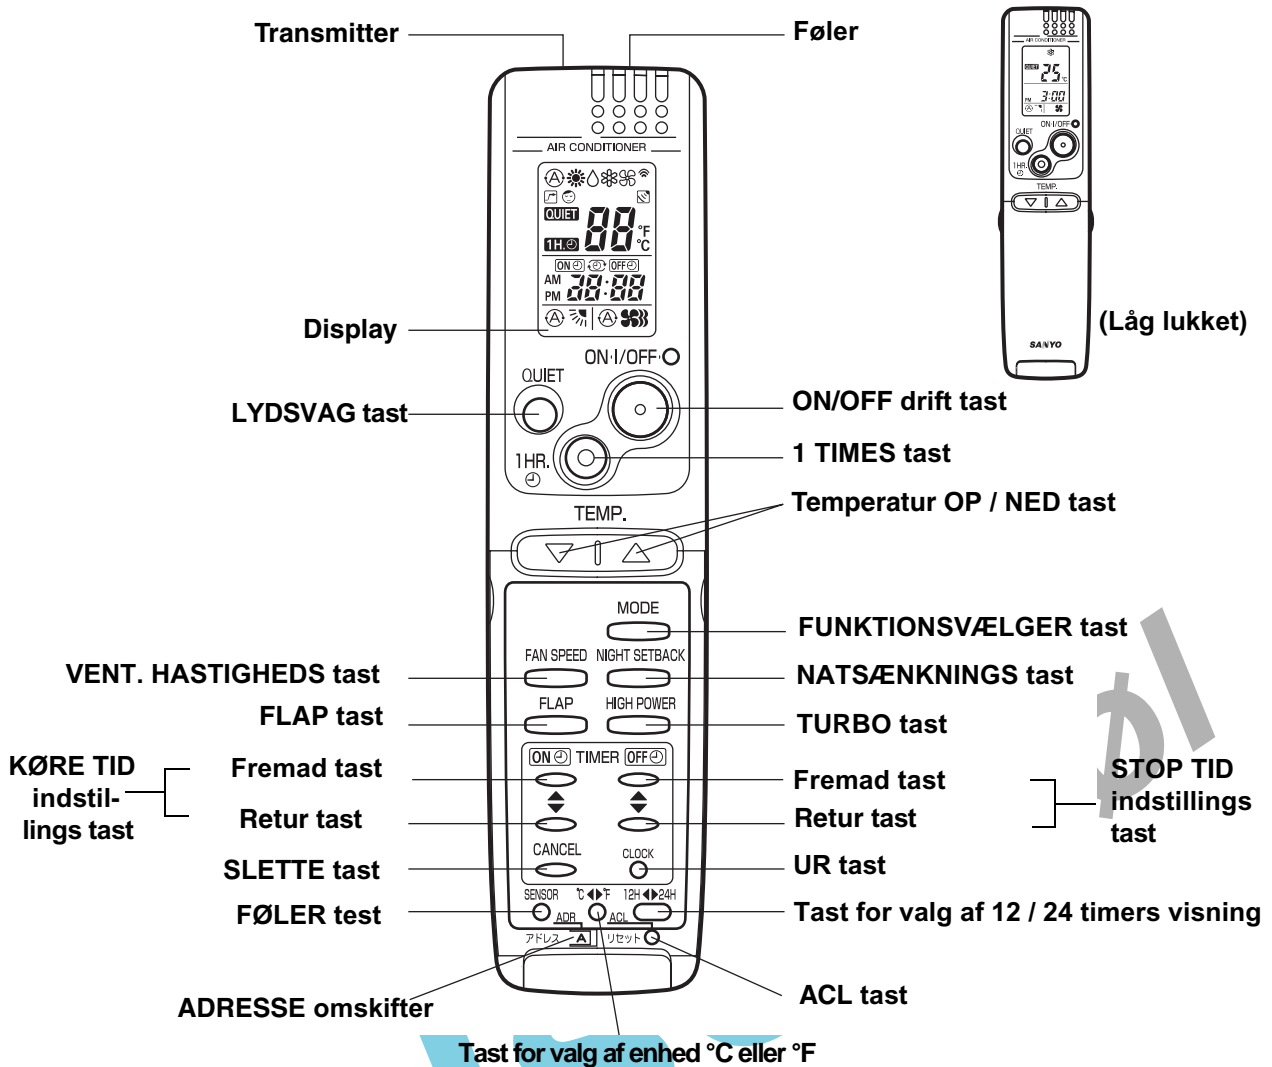



















Fjernbetjening



OBS Ovenstående illustration viser fjernbetjeningen som den ser ud med låget åbnet.

Transmitter	Når man trykker på en af fjernbetjeningens taster, vil symbolet  blive vist i displayet, som indikation for at der nu transmitteres informationer til anlægget.
Føler	Indbygget i fjernbetjeningen sidder en temperaturføler som registrerer rumtemperaturen.
Display	Når anlægget er tændt, viser displayet information om driftkonditionerne. Hvis anlægget derimod er slukket, vil FLAP og FAN SPEED indstillingen ikke blive vist i displayet.
LYDSVAG tast	QUIET : Når man trykker på denne tast vil ventilatoren køre langsommere end den normale hastighed, for at sænke lydniveauet.
ON/OFF drift tast	Med denne tast kan man tænde og slukke for anlægget.
1 HR. TIMER tast (1 TIMES TIMER)	1H.  : Når du trykker på denne tast, uanset om anlægget er tændt eller slukket vil det starte og køre i en time hvorefter det automatisk slukker igen.

Fjernbetjening (fortsat)

Temperatur indstillings tast (TEMP.)	Tryk på  tasten for at hæve den ønskede rumtemperatur. Tryk på  tasten for at sænke den ønskede rumtemperatur.
FUNKTIONS tast (AUTO) (HEAT) (DRY) (COOL) (FAN)	Benyt denne tast for at vælge AUTO, HEAT, DRY, COOL eller FAN funktion.  : Vælges denne driffunktion, vil anlægget beregne forskellen imellem termostat indstillingen og den faktiske rumtemperatur, hvorefter den automatisk skifter imellem "COOL (køl)" eller "HEAT(varme)" alt efter hvad der kræves, for at opretholde den ønskede rumtemperatur.  : Anlægget opvarmer rummet.  : Anlægget affugter rummet.  : Anlægget køler rummet.  : Anlægget virker kun som ventilator (recirkulerer luften).
VENTILATOR HAST. tast	 : Anlægget vælger automatisk ventilator hastigheden.  : Høj ventilator hastigheden.  : Mellem ventilator hastigheden.  : Lav ventilator hastigheden.
NATSÆNKINGS tast	Når man vælger denne funktion " Night Setback " i følgende driffunktioner HEAT (varme), DRY (affugtning) eller COOL (køl) vil symbolet  blive vist i displayet og anlægget vil automatisk begynde at hæve rumtemperaturen for at spare energi.
FLAP tast <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">OBS</div>	Tryk på denne tast for enten at vælge retningen på luftudkastet til en af de seks mulige positioner, auto flap funktionen eller den automatiske sweep funktion.  : Auto flap funktion: Har man valgt varmedrift, vil flappen stille sig i position (3) i nedenstående oversigt. Har man valgt køle- eller affugtning drift, vil flappen stille sig i position (7).  : Luftudkastet kan manuelt indstilles til pos. 2-3-4-5-6-7  : Flappen køre automatisk op og ned "SWEEP" (viftefunktion). Ved gentagende tryk på FLAP tasten vil luftudkastets retning indstille sig til en af følgende positioner. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
TURBO tast	 : Hvis man trykker på denne tast under HEAT, DRY, COOL eller FAN drift, vil anlægget gå på maksimum indstillingen i 30 minutter, uanset den valgte temperatur. Ventilator hastigheden vil køre 1 trin over "High"(høj).
KØRE / STOP TIDS taster	Ingen visning: Timer funktionen er ikke i drift.  : Anlægget starter på den indstillede tid.  : Anlægget stopper på den indstillede tid.  : Anlægget starter og stopper, eller stopper og starter på den indstillede tid hver dag.